
VSB CERT
N°del Certificato: ZMI - 354/10/01-Re 1


PRIMA® INDUSTRIES


BUREAU VERITAS


SERVICE MANUAL

Copriruota in plastica P170 - *Wheel cover in plastic P170*

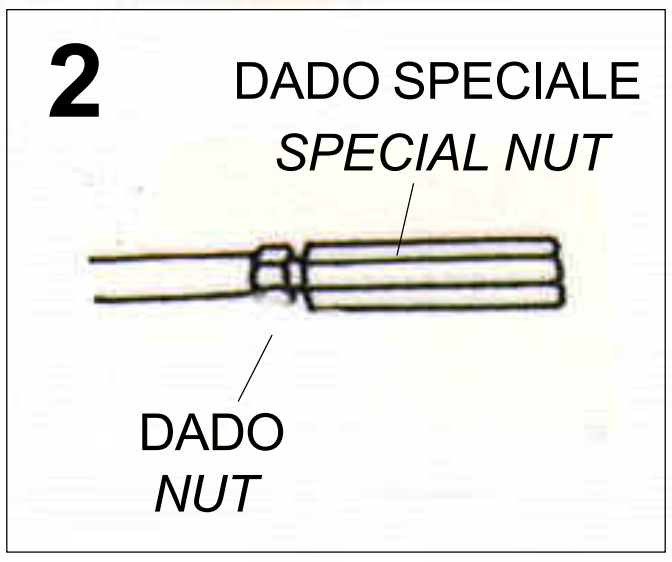

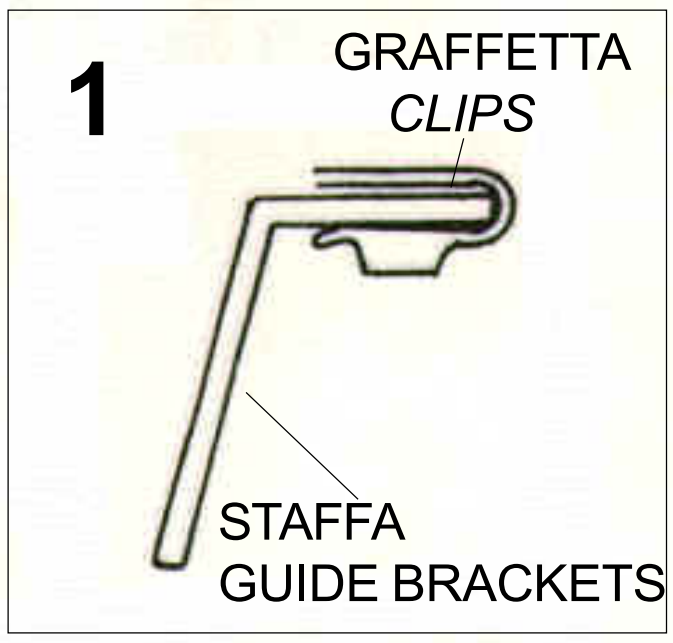

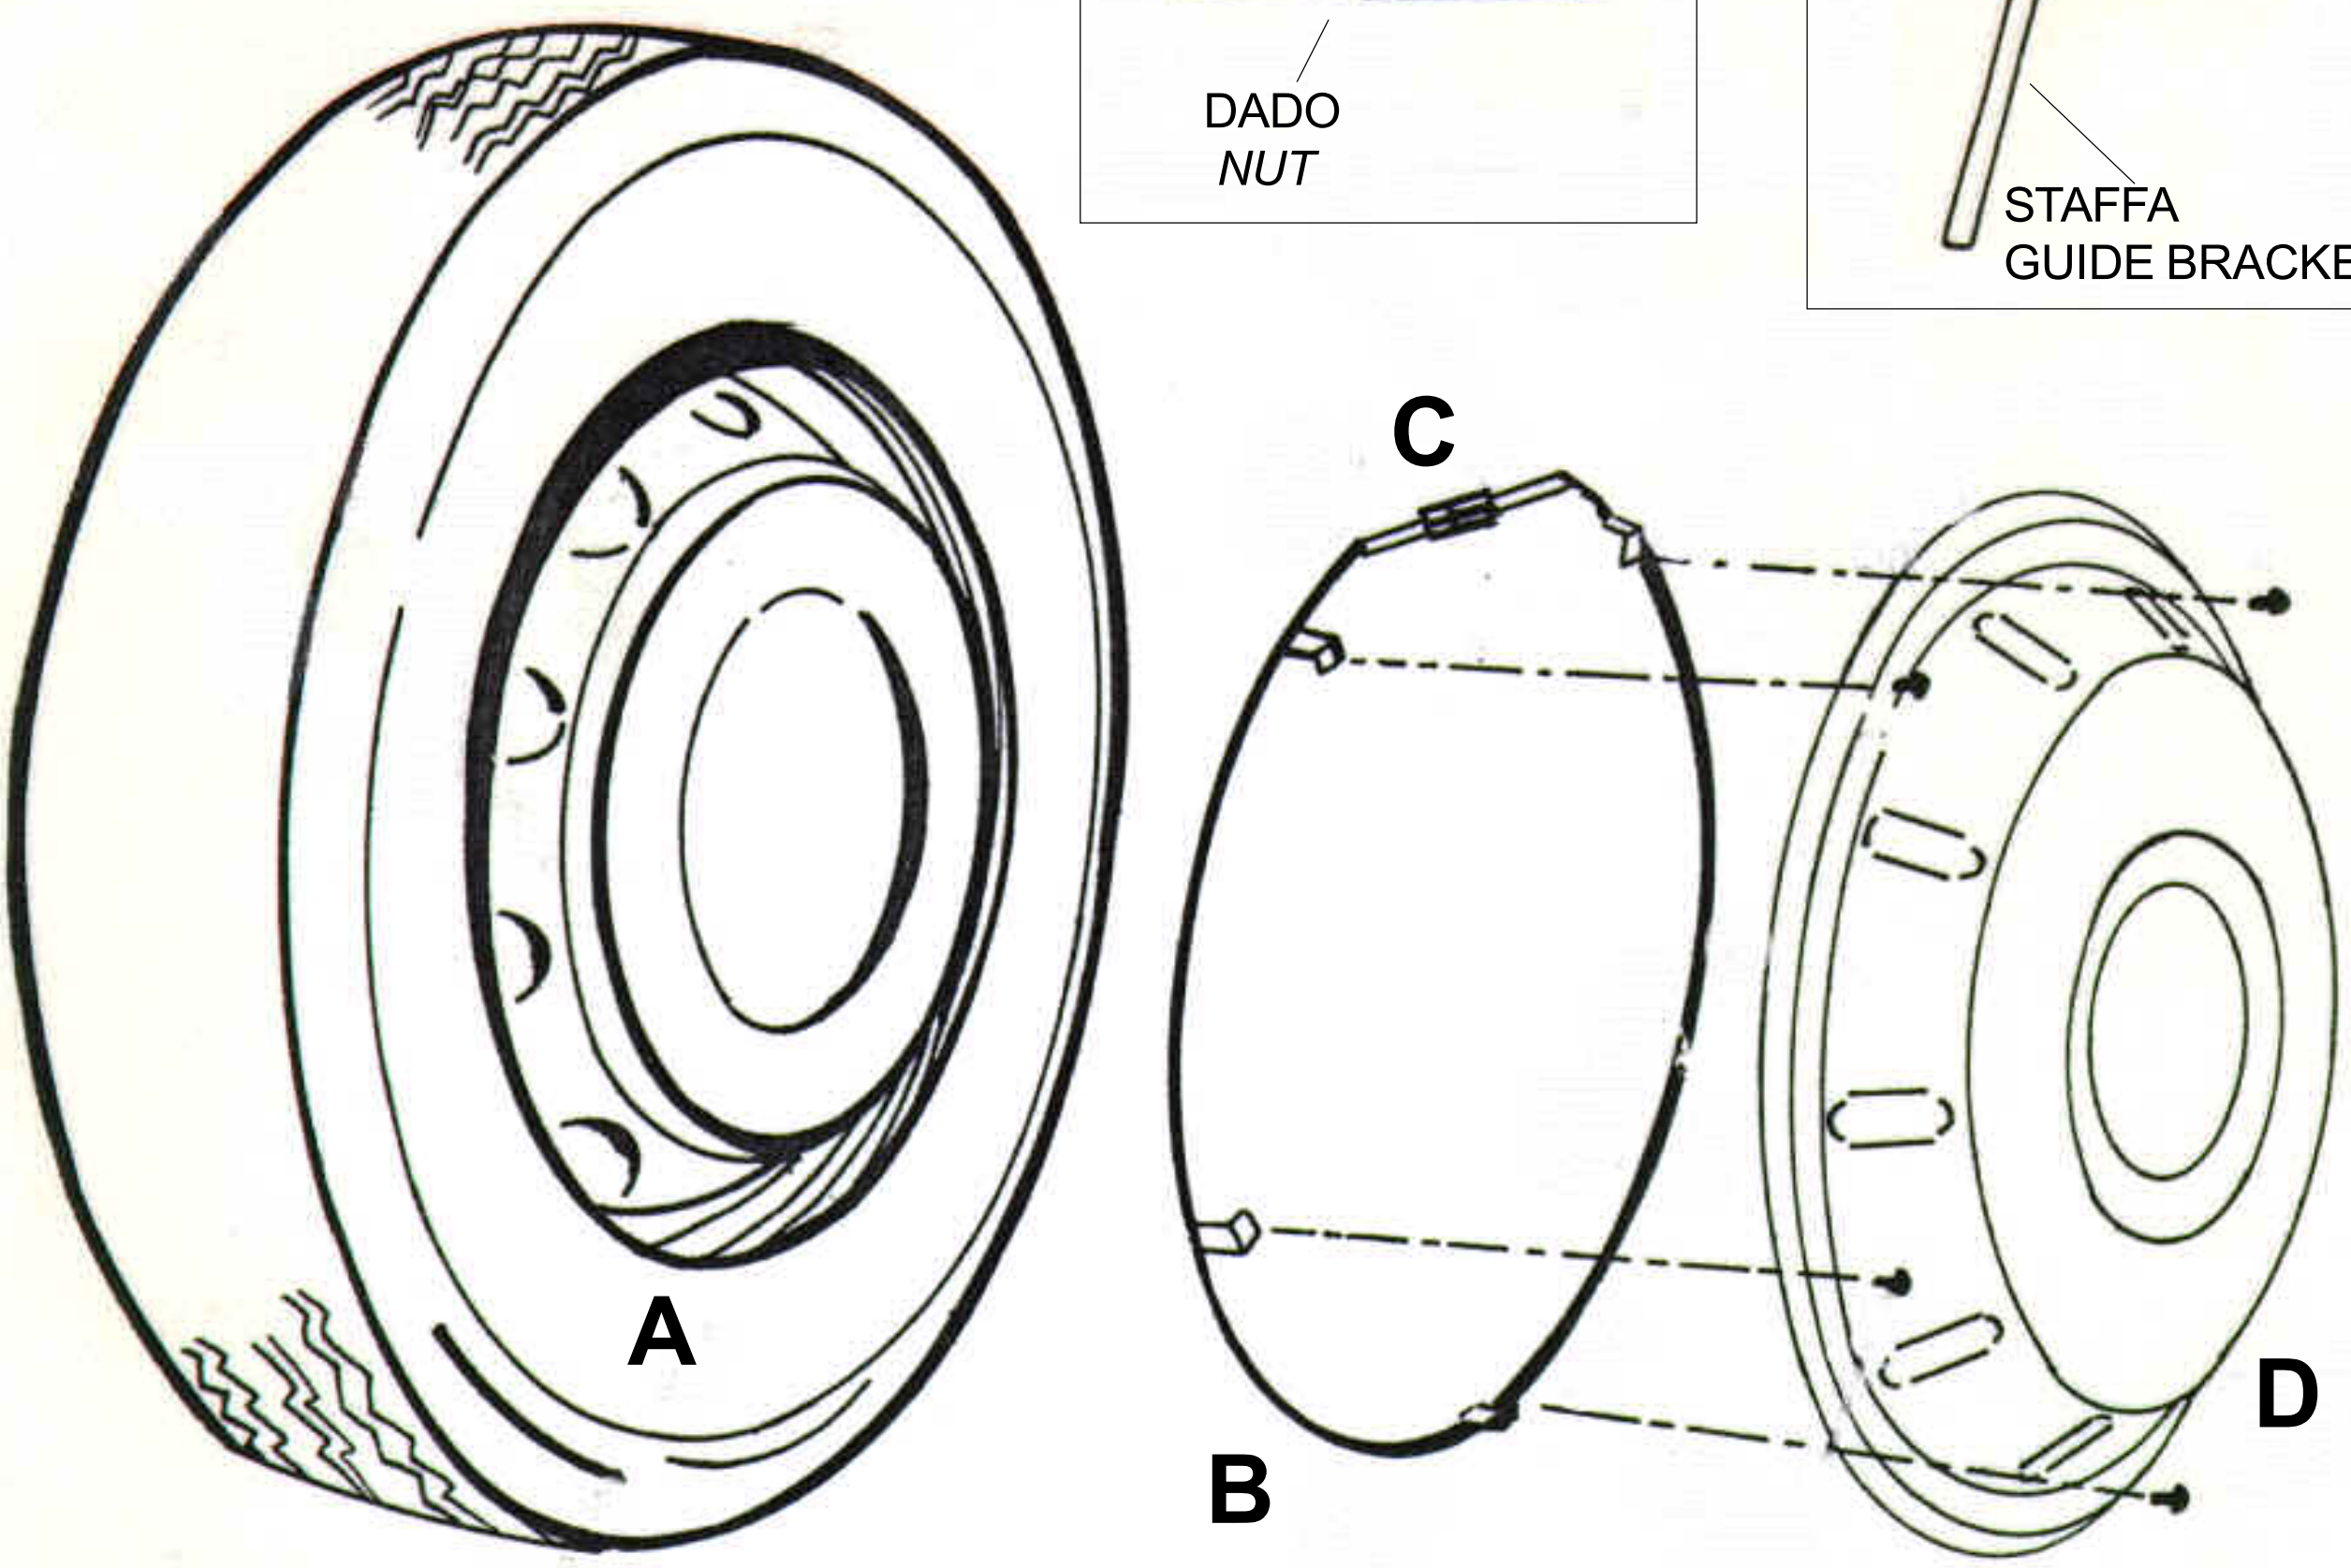

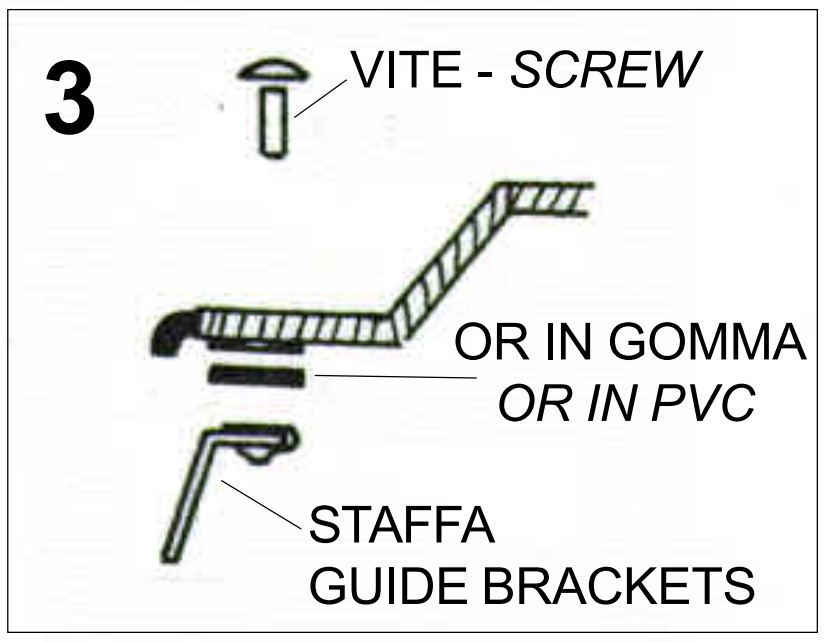

Istruzioni di montaggio delle coppe :

1) Infilare le graffette 5 MA sulle staffe (Fig.1).
2) Avvitare sulla parte filettata dell'anello in controdado e il dado speciale (Fig.2) e infilare in quest'ultimo l'altra parte dell'anello.
3) Dopo aver pulito accuratamente il cerchione, montarvi l'anello B sul bordo A partendo dall'angolo dell'anello C.
4) Svitare il dado speciale affinchè l'anello si porti in tensione massima e bloccarlo con il controdado.
5) Infilare le viti negli appositi fori sul copricerchio dopodichè inserire gli OR in gomma e avvitare il copriruota D al cerchione (Fig.3).

Avvertenze:

Per quanto riguarda le ruote anteriori, per avere i bulloni in corrispondenza dei fori, si consiglia, durante il montaggio dell'anello, di tenere le staffe di questo in corrispondenza dei bulloni stessi.

Wheel cover assembly instructions :

1) Insert the clips 5 MA on the guide brackets (Fig.1).
2) Screw the lock nut and the special nut in the threaded part (Fig.2) and insert the other part of the ring above mentioned special nut.
3) After cleaning carefully the wheel rim, assemble th ering B on the edge A starting from the ring angle C.
4) Unscrew the special nut so that the ring gets the maxium tension and jam it with the lock nut.
5) Insert the screws in the right slots on the cover, then insert the rubber OR and screw the wheel cover D on the wheel rim (Fig.3).

Warning:

As regards the fornt wheels, to have the bolts connected with the slots, we recommend, during the assembly of the ring, to keep its guide-brackets connected with the bolts.

PRIMA S.r.l.
Via Pio La Torre, 6 42015 Correggio (RE) ITALY
Tel.: (++39) 0522.637583 Fax: (++39) 0522.641682
P.IVA - Cod. Fisc.: 01492810351
E - mail: info@primaindustries.it
Web - site: www.primaindustries.it